Batidora de brazo

MANUAL DE USUARIO

Modelo: MP-R6

www.grunkel.com

LEA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DEL PRIMER USO

Lea y siga todas las instrucciones de este manual, y consérvelo para futuras consultas.

Por su conveniencia, guarde y conserve el ticket o factura de compra, adjunto a su garantía correspondiente para posibles reclamaciones.

Siempre que comience a utilizar un aparato eléctrico, debe seguir una serie de precauciones básicas:

- Lea detenidamente las medidas de seguridad e instrucciones de funcionamiento antes de poner en funcionamiento el aparato. No podemos aceptar ninguna responsabilidad por las consecuencias de un uso inadecuado del producto.
- **Guarde las instrucciones, incluida la garantía, el recibo** y, si es posible, la caja con el embalaje interior para posibles futuras reclamaciones
- Antes de utilizar la batidora asegúrese de que la fuente de alimentación corresponde con el voltaje mostrado en el indicador de la tabla. Conecte el enchufe a una fuente de suministro apropiada.
- Si existe incompatibilidad entre en el conector y el enchufe, el enchufe debe ser reemplazado por un electricista cualificado. NO LO HAGA USTED MISMO.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, fuego, daños personales o exposición a una energía excesiva de la batidora:

- **LOS NIÑOS MENORES DE 8 AÑOS NO DEBEN UTILIZAR/LIMPIAR ESTE APARATO SIN SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. TAMPOCO PUEDE SER UTILIZADO/LIMPIADO POR PERSONAS CON CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES REDUCIDAS, SIN EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO DEL USO DEL MISMO O QUE NO SE LES HAYA DADO LA SUPERVISIÓN ADECUADA O FORMACIÓN ADECUADAS SIN LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE UN ADULTO O PERSONA CAPACITADA.**

- Se deberá supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con este aparato.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- **PRECAUCIÓN**: Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (bolsas de plástico, cartón, polietileno etc.) a su alcance.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, el servicio técnico o cualquier otro profesional cualificado.
- No desconecte nunca tirando del cable.
- Cuide que el cable no toque superficies muy calientes. No lo acerque a fuentes de calor.
- Asegúrese que el cable no esté pisado por nada.
- No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o estantería. Aléjelo de superficies calientes.
- No lo ponga en funcionamiento si el cable o el enchufe están dañados o si observa que el aparato no funciona correctamente.
- No manipule el aparato con las manos mojadas.
- No sumergir el aparato en agua o cualquier otro líquido.
- Antes de su limpieza observe que el aparato está desconectado.
- El aparato debe instalarse de acuerdo con la reglamentación nacional para instalaciones eléctricas.
- Este aparato es sólo para uso doméstico. En caso de necesitar una copia del manual de instrucciones, póngase en contacto con el servicio técnico.

ADVERTENCIA: -
Compruebe que la batidora no haya sufrido ningún tipo de daños. Si existiera algún tipo de daño, no utilice la batidora y póngase en contacto con el servicio técnico cualificado.
Lea completamente las instrucciones antes de utilizar este aparato.

- E**l aparato está diseñado exclusivamente para la finalidad prevista**. Este aparato no se adecua al uso comercial: No lo use en el exterior (excepto si está diseñado para tal fin). Manténgalo alejado de cualquier fuente de calor, luz solar directa, humedad (**nunca lo sumerja en líquido alguno)** y bordes afilados. **No lo sumerja en agua**. No utilice este aparato con las manos mojadas o húmedas. Si este aparato eléctrico estuviera húmedo o mojado, desenchúfelo inmediatamente
- Cualquier accesorio que no sea recomendado por el fabricante puede causar daños a las personas y al propio aparato.

Nota: En caso de presentar un mal uso por parte del cliente, la batidora quedaría fuera de garantía.

- **PRECAUCIÓN:** El aparato puede permanecer caliente durante o después de su uso.
- El aparato no está destinado a ser puesto en funcionamiento por medio de un temporizador externo o un sistema separado de control remoto.

- **ADVERTENCIA**: **En caso de mala utilización, existe riesgo de posibles heridas y la pérdida de garantía del aparato.**

INSTALACIÓN

1. Asegúrese de que se ha retirado todo el embalaje de la parte interior de la puerta.
2. **ADVERTENCIA:** Compruebe que la batidora no haya sufrido ningún tipo de daños. Si existiera algún tipo de daño, no utilice la batidora y póngase en contacto con el servicio técnico cualificado.
3. No coloque la batidora en lugares donde se genera gran cantidad de calor, vapor o humedad alta, o cerca de materiales combustibles.
4. Asegúrese de que el cable de alimentación no está dañado.
5. El enchufe debe estar en un lugar fácilmente accesible de modo que pueda desenchufarse rápidamente en caso de emergencia.
6. No utilice la batidora en el exterior

INSTRUCCIONES PARA USAR LA BATIDORA

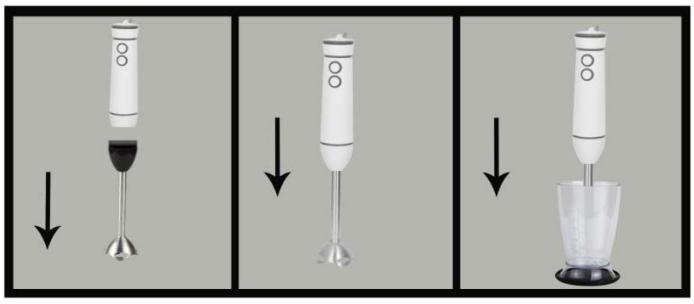

La batidora de mano es perfectamente adecuada para preparar salsas, sopas, mayonesa y alimentos para bebes, así como para mezclar y para batidos. Además, la batidora puede picar hielo.

1. Gire el plástico o batidora de acero inoxidable en la unidad del motor hasta que se bloquee.
2. Introduzca la batidora en el recipiente.
3. No use la batidora durante más de 1 minuto.
4. CUIDADO: las cuchillas están muy afiladas.

CUIDADO: No utilice alimentos sin agua

PIEZAS QUE COMPONEN ESTA BATIDORA

A. Control de velocidades
B. Cubierta superior
C. Interruptor I
D. Interruptor II
E. Cuerpo del motor
F. Cubierta Decorativa
G. Varilla para batir
H. Vaso de 500ml
I. Base del vaso

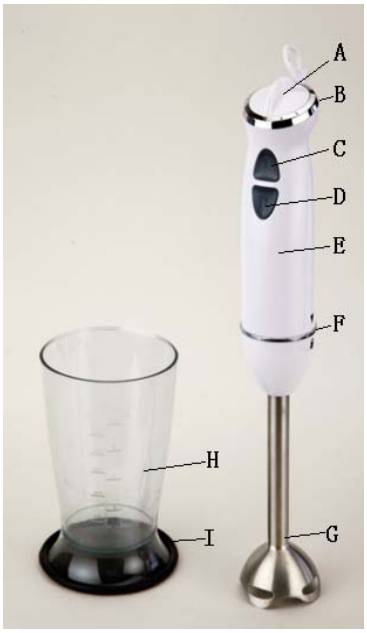

LIMPIEZA

Limpieza de la unidad de motor y la tapa cortante solo con un paño húmedo.

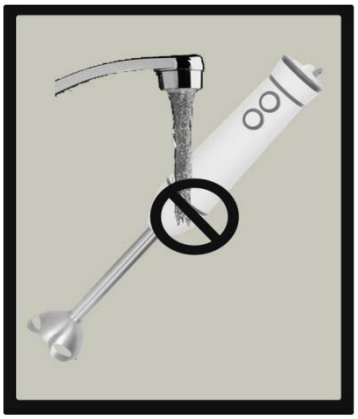

LOS NIÑOS MENORES DE 8 AÑOS NO DEBEN LIMPIAR ESTE APARATO SIN SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. TAMPOCO PUEDE SER LIMPIADO POR PERSONAS CON CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES REDUCIDAS, SIN EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO DEL USO DEL MISMO O QUE NO SE LES HAYA DADO LA SUPERVISIÓN ADECUADA O FORMACIÓN ADECUADAS SIN LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE UN ADULTO O PERSONA CAPACITADA.

No sumergir la unidad de motor debajo del agua.

1. El resto de las piezas se pueden lavar en el lavavajillas, sin embargo, después de procesar los alimentos muy salados, se deben enjuagar las cuchillas de inmediato.
2. Tenga cuidado de no usar una sobre dosis de limpiador o descalcificadoras en el lavavajillas.
3. Al procesar comida con color, las partes plásticas del aparato se pueden decolorar. Limpie estas partes con aceite vegetal antes de meterlas en el lavavajillas.
4. Las cuchillas son muy afiladas, por favor tenga mucho cuidado.
5. Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.

La batidora debe limpiarse con regularidad y se deben eliminar los depósitos de comida. Si no se mantiene limpio esto puede llevar al deterioro de la superficie, lo que puede afectar a la vida útil del electrodoméstico y suponer un peligro.

No tire este aparato junto con los residuos domésticos, debe eliminarse en centros de reciclaje gestionados por las autoridades locales.

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

Si la batidora no funciona:

1. Compruebe que está bien enchufada. Si no es así, retire el enchufe de la toma, espere 10 segundos y vuelva a enchufarlo correctamente.

2. Compruebe si hay un fusible fundido o si ha saltado el automático de su casa. Si éstos funcionan de manera adecuada, pruebe el enchufe con otro aparato eléctrico.

SI NADA DE LO DESCRITO ANTERIORMENTE SOLUCIONA EL PROBLEMA, PÓNGASE EN CONTACTO CON UN TÉCNICO CUALIFICADO. NO INTENTE REPARAR O AJUSTAR EL APARATO USTED MISMO.

Eliminación de la unidad

Normas sobre los residuos de los aparatos eléctricos según la directiva DIRECTIVA RAEE 2002/96/EC. Este símbolo significa que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que debe ser devuelto al distribuidor, o entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos o electrónicos, o llevarlo a un punto de recogida habilitado a tal fin con objeto de que sus componentes sean reciclados y no se mezclen con la basura doméstica. También puede avisar al servicio de recogida de su municipio para que sea recogido y tratado de la forma correspondiente, siguiendo las instrucciones de protección al medio ambiente o para que le aconsejen como hacerlo

Este manual es fiel reproducción en cuanto as características, funcionamiento y cosmética del producto que usted ha adquirido salvo error de imprenta o tipográfico.

La especificación, funcionamiento y características de este aparato están sujeto a cambios sin previo aviso.

IMPORTADO POR:

CIF: B-41241381 / COINTER ELECTRONICA S.L.

C/ Lonja, 1. P.I. PISA, 41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)

TLF. ATT. AL CLIENTE 902 110 909 www.grunkel.com

TARJETA DE GARANTIA –dirección de envío, teléfono, fax y mail de contacto:
SERVICIO POSTVENTA DE ELECTRONICA
C**/ Lonja, 1. P.I. PISA, 41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)**
Teléfono: 902 110 909
Fax: 954 183143
tecnico@cointer.com

ATENCIÓN: Condiciones de la garantía detalladas a continuación:

NORMAS DE GARANTIA OFICIAL GRUNKEL

SERVICIO POSTVENTA DE ELECTRONICA S.L. emite el presente documento como garantía de calidad del producto que ha adquirido en los términos legalmente establecidos durante un periodo de dos años a partir de la fecha de la compra, por lo que se recomienda guardar el ticket o factura de compra original.

Esta garantía cubre la reparación de aparato por cualquier fallo causado por defectos de fabricación. No cubre las deficiencias o desperfectos ocasionados por negligencias, golpes, mal uso o manipulaciones indebidas, tensión o instalación incorrecta efectuada por instaladores ajenos al Servicio Técnico autorizado o por un Servicio Técnico No Autorizado. Tampoco cubre materiales sometidos a desgaste por su uso normal.

Ante incidencias que justifiquen el uso de esta garantía, se optará por la reparación, en los términos legalmente establecidos.

Esta garantía quedará invalidada:

- Si no se presenta el ticket o factura de compra original del aparato
- Si se modifican, alteran o sustituyen alguno de los datos de la misma, del justificante o ticket de compras.
- Si se manipulan o reparan tanto, el número o modelo, el número de serie o el propio aparato garantizado sin conocimiento del Servicio Técnico autorizado.
- Si carece de la firma o sello del establecimiento donde se ha adquirido.

Ante cualquier incidencia que pudiera surgir, podrá dirigirse al establecimiento donde lo ha adquirido o al Servicio Técnico oficial llamando al número que se menciona a continuación.
Atención al Cliente:
Tfno: 902 110 909
e-mail: tecnico@cointer.com

TARJETA DE CONTROL PARA EL CLIENTE

Marca_____No. de serie_____
Modelo_____Fecha de compra_____
Género adquirido en_____

Firma del distribuidor

TARJETA DE CONTROL PARA REMITIR POR CORREO

Marca_____No.de serie_____
Modelo_____Fecha de compra_____
Nombre del comprador_____
Dirección _____
Población _____Provincia_____
Teléfono _____Adquirido en _____

Firma del distribuidor

Firma del usuario

IMPORTANTE: Rellene todos los datos antes de enviarla